

## スーパーランナー天秤と専用クッションリーダー、仕掛の接続について



スーパーランナー天秤と専用クッションリーダー


大型青物用天秤のニューフェイス「スーパーランナー天秤」は、ご使用にあたってのリーダーと仕掛との接続を以下の要領で行っていただけますと、最大限のパフォーマンスが発揮できます。

### 【 接続方法 】

- 1) 道糸側のワイアンフックに、ループ接続で、「専用クッションリーダー」を装着します。(ループ接続については、写真・左下の2点をご参照ください)
- 2) 仕掛(写真は「最強キハダマグロ仕掛」)に付属のスナップサルカンと天秤に付属しているサルカンを接続します
- 3) 道糸側のワイアンフックは、お祭り対策として装着してあります。自作のリーダーなどを使用する場合でも、必ず付属のワイアンフックと接続してください



全体図

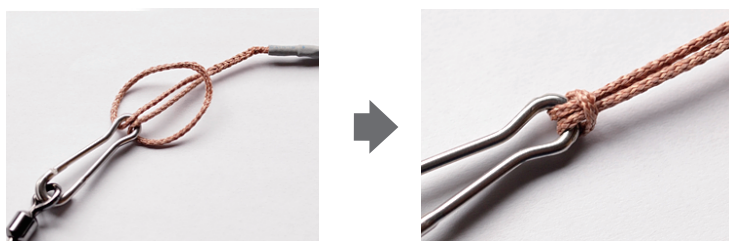

ループ(チチワ)接続

※「遊動天秤禁止」の船宿があるのは、遊動天秤の場合、「お祭り」した際のハンドリングに難があるためです。ワイアンフックを使用することで、お祭り時のハンドリングが向上します